Aufbauanleitung Böschungsmulcher KDL

1. Anbauteile aus der Verpackung nehmen

2. Parallelogramm an den Mulcher montieren, darauf achten, dass die Schmiernippel nach Außen zeigen und der Anbaupunkt für den Arbeitszylinder auf der Seite des Mulcher angebaut wird.

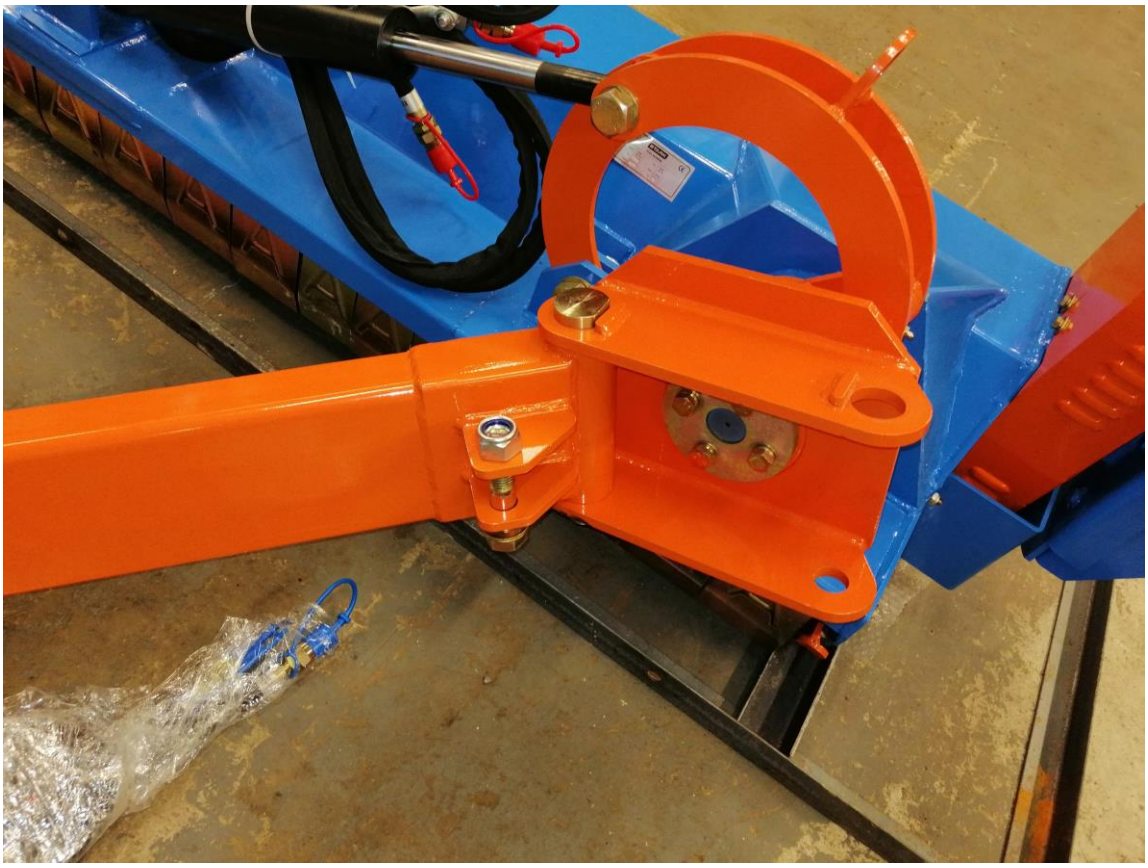

3. Hydraulikzylinder wie auf dem Bild montieren

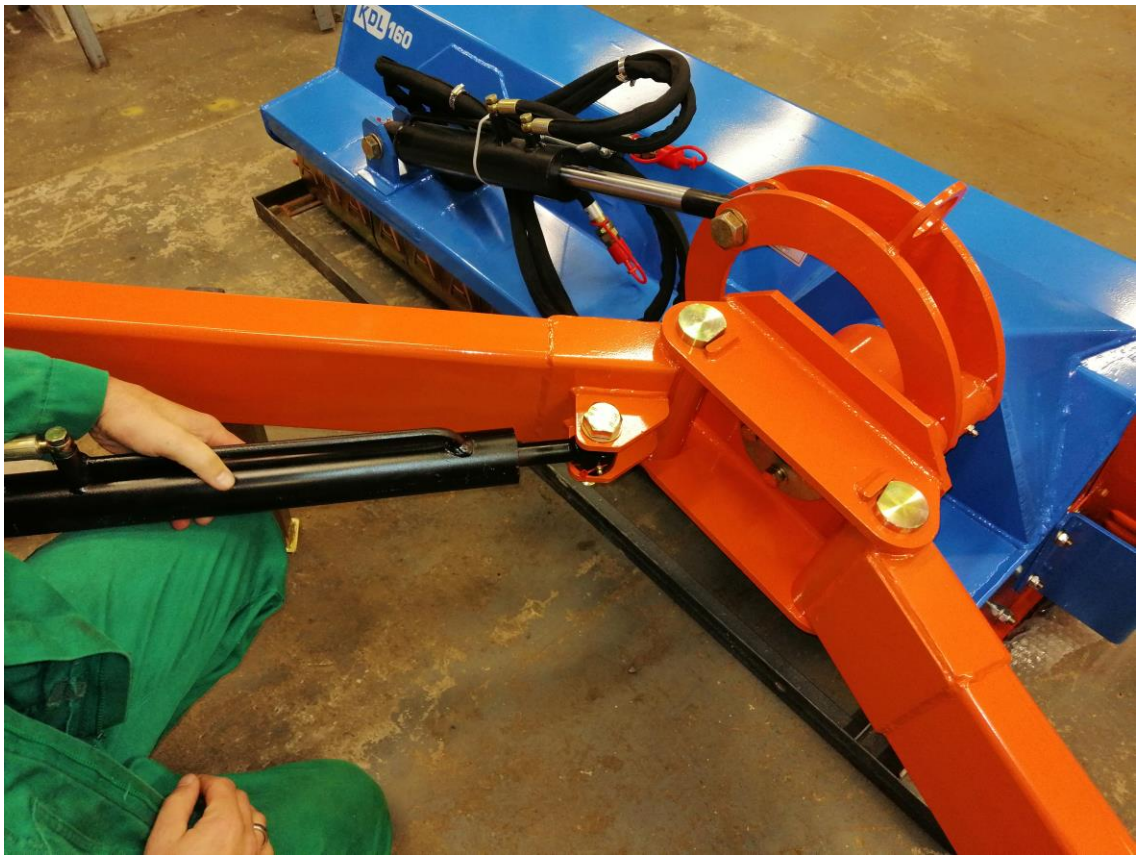

KDL160

KDL160

4.Der Dreipunktrahmen wird an Parallelogramm angepasst und montiert

KDL160

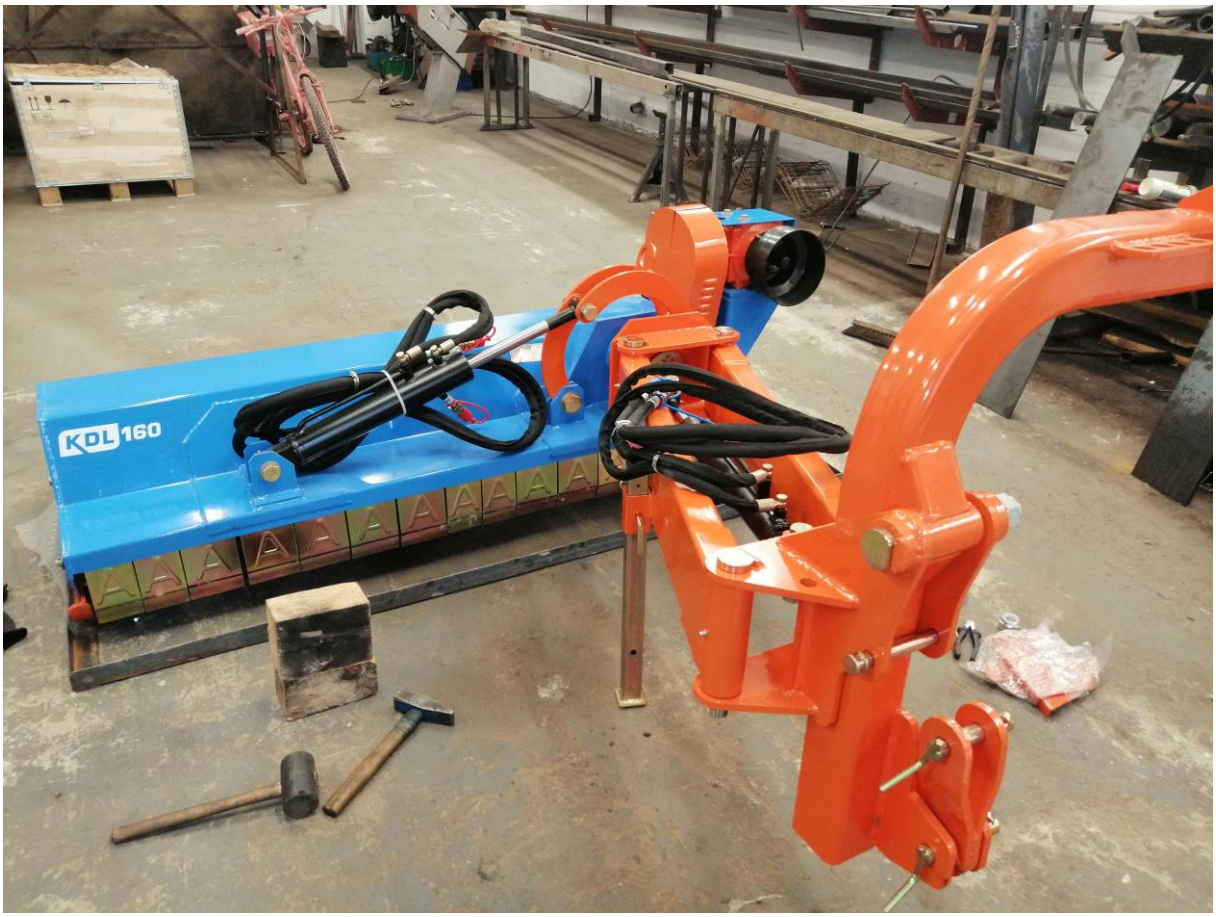
KDL160

5. Montage der Schutzbleche

6. Bevor die Gelenkwelle montiert wird den Zapfwellenstumpf abschmieren.

7. Warnhinweise aufkleben.
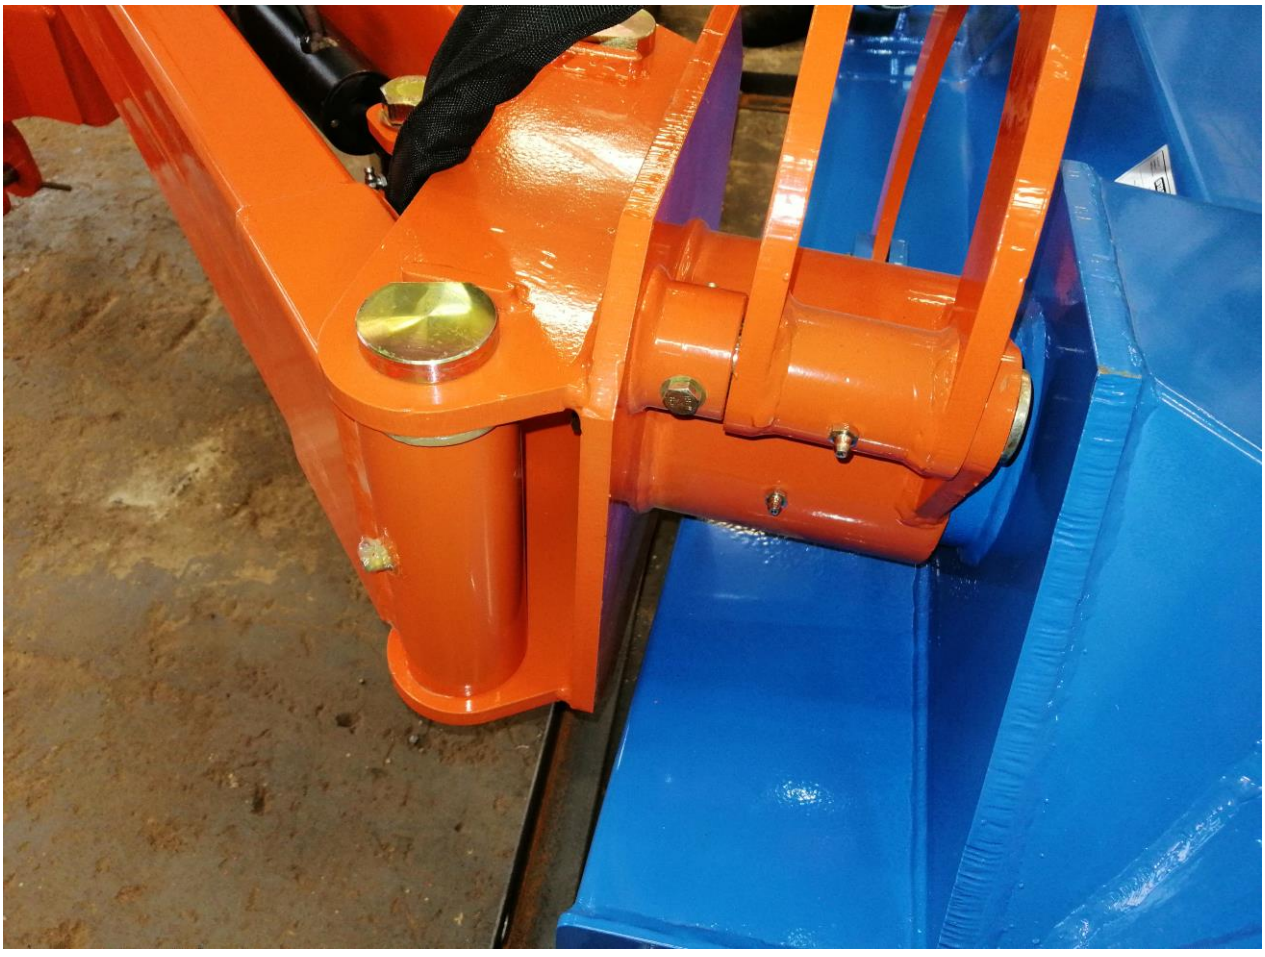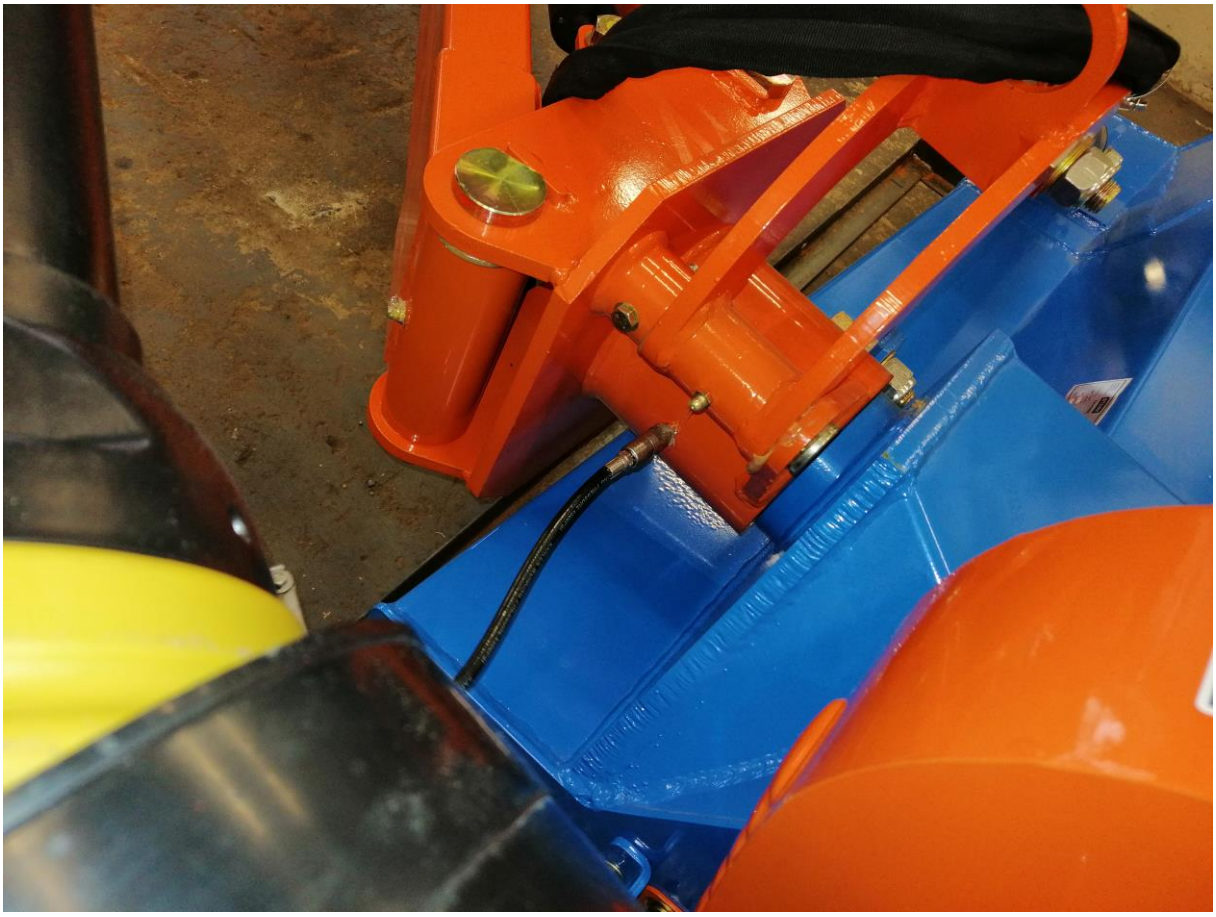
8. Schmierpunkte der Gelenke und Mulcher abschmieren.