


D Bedienungsanleitung zur Befüllung der Fettpresse mit Fettkartuschen

1. Für einen Wechsel der Fettkartusche das Pressenrohr abschrauben
2. Zugstange in Endposition zurückziehen
3. **A** Deckel entfernen **B** Kartusche in Pfeilrichtung in das Pressenrohr einführen **C** Boden abziehen
4. Nach Einschrauben des Pressenrohrs:
A Zugstange entlasten **B** Klemmhebel drücken **C** Zugstange in Pressenrohr zurückschieben
5. Entlüften durch Drücken des Entlüftungsventils
6. Zubehör (Düsenrohr oder Schlauch) aufschrauben

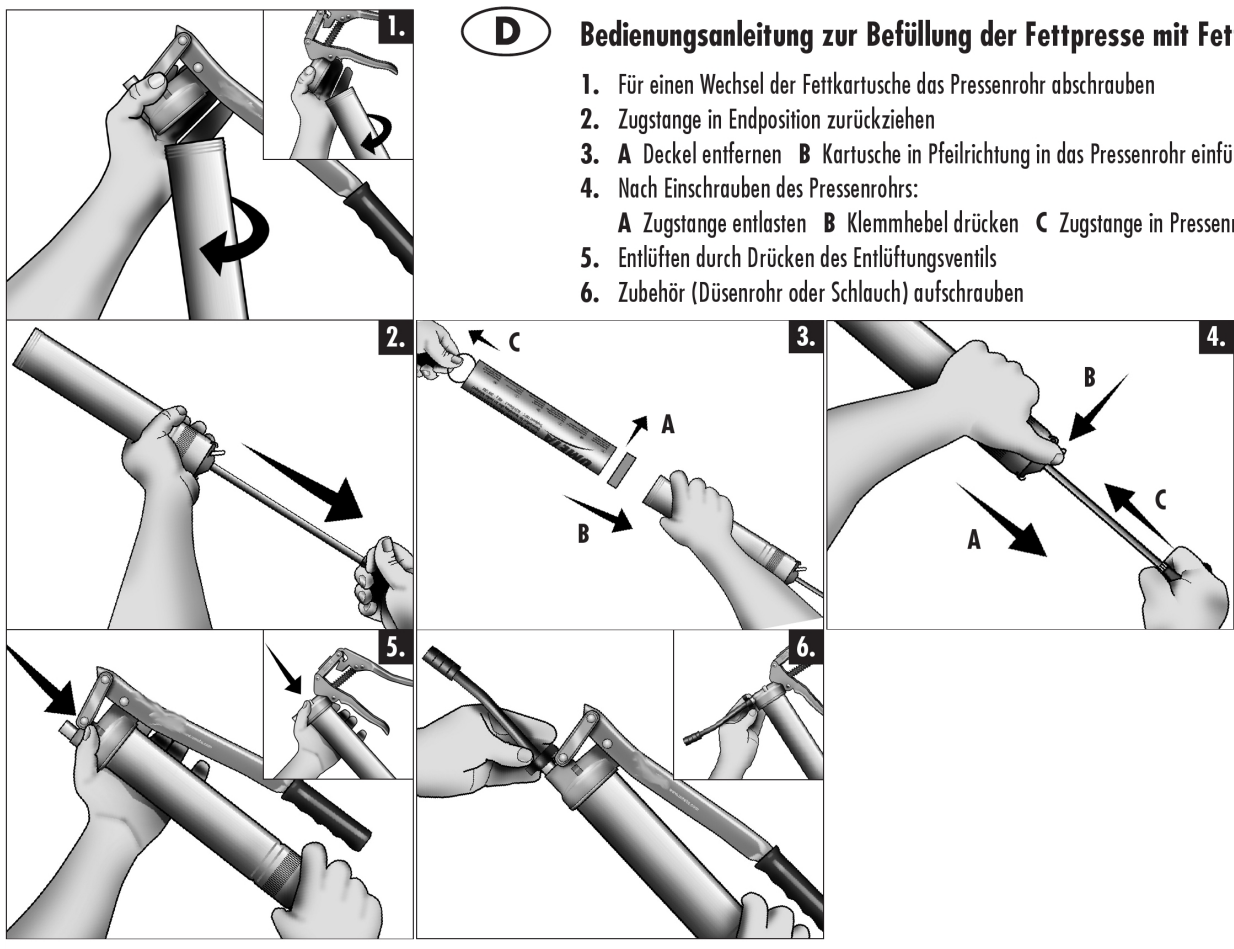

D Vorbereitung zur Befüllung der Fettpresse mit losem Fett

Achtung ⚠ Zur Befüllung mit losem Fett wird dringend empfohlen, die Manschette im Pressenrohr umzudrehen. Halten Sie das Fettpressenrohr während des gesamten Umbauvorgangs mit der offenen Gewindeseite grundsätzlich von sich selbst und anderen Personen abgewandt! Im Zweifelsfall ziehen Sie immer einen Spezialisten zu Rate und beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise auf www.umeta.com

1. Pressenkopf entfernen und Zugstange (3) zurückziehen, bis der Klemmhebel (4) einrastet und somit die Zugstange fixiert. Dann erst den Kreuzgriff (1) und die Sicherungsmutter (2) von der Zugstange schrauben.
2. Das Pressenrohr mit der offenen Gewindeseite auf eine feste Unterlage stellen und den Klemmhebel (4) betätigen.
⚠ Die Zugstange steht unter Spannung und löst sich mit Druck!
 Dann die komplette Zugstange mit Sicherungsscheibe (5), Manschette (6), Formscheibe (7) und Pressenfeder (8) entnehmen. Dabei löst sich der Klemmhebel (4) aus der Halterung.
3. Entfernen der Pressenfeder (8), Formscheibe (7) und der Manschette (6) von der Zugstange. Die Sicherungsscheibe (5) bleibt an ihrer Position auf der Zugstange. Jetzt erfolgt das **Umdrehen der Manschette (6)**. Manschette (6), Formscheibe (7) und Pressenfeder (8) wieder auf die Zugstange schieben.
4. Klemmhebel (4) einsetzen. Einführen der montierten Zugstange in das Pressenrohr. Sicherungsmutter und Kreuzgriff wieder auf der Zugstange festschrauben. **Das Pressenrohr ist jetzt für die Befüllung mit losem Fett vorbereitet.**
- 5a. Handgriff stufenweise je 5 cm zurückziehen und aus dem Fettemer füllen.
- 5b. Befüllen von Fettpressen mit DIN-Füllventil per Fettfüllgerät.

